


# CREATIME

CREATIME  
ZA Les Gouvernaux 2  
26120 CHABEUIL – France  
www.gongtimers.com

Prendre le couvercle comme ci-dessous  
*Hold the battery door as shown below*

Positionnez-le  
*Fit in as shown*

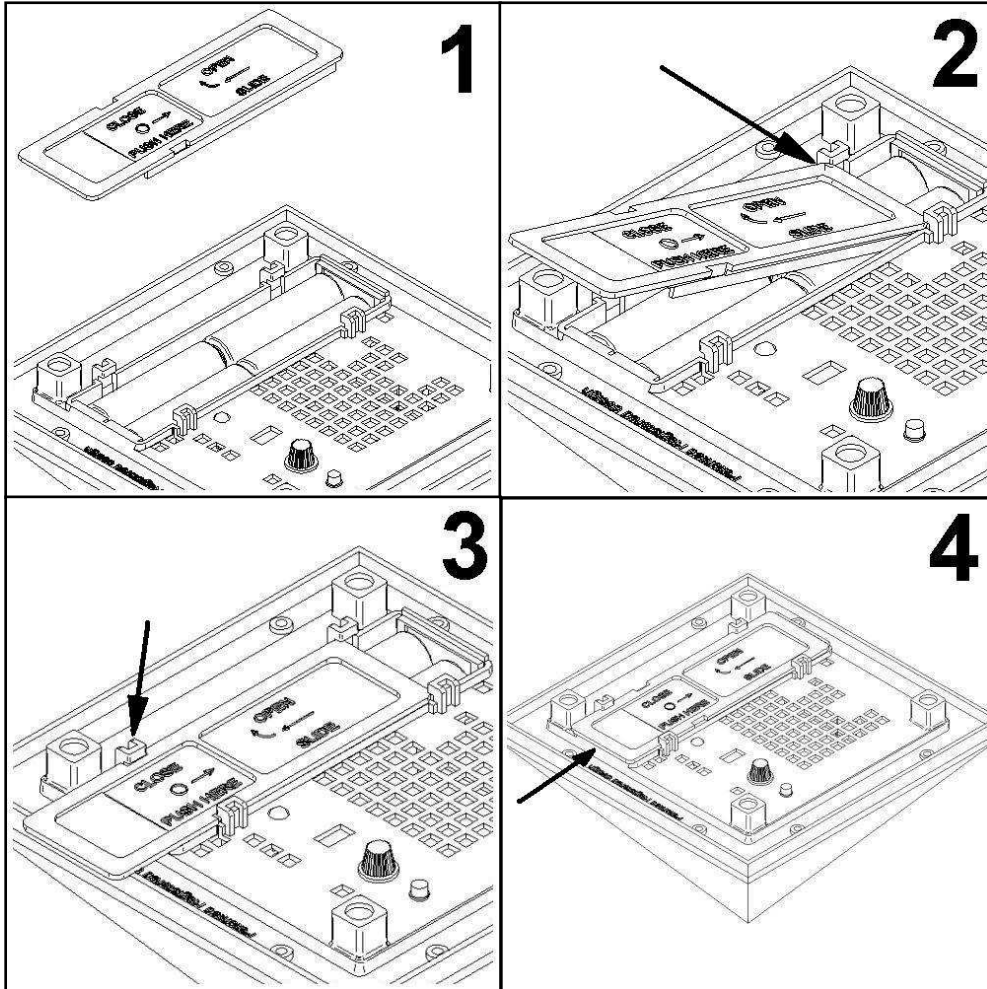


Clippez-le dans les encoches  
*Press down and click*

Poussez-le vers l'avant  
*Slide upward*

- Pour retirer le couvercle, suivre les étapes dans l'ordre inverse de 4 à 1.
- *To remove the cover, follow the steps from 4 to 1.*

Volume : Normal / Bas  
*Volume control : Normal / Low*

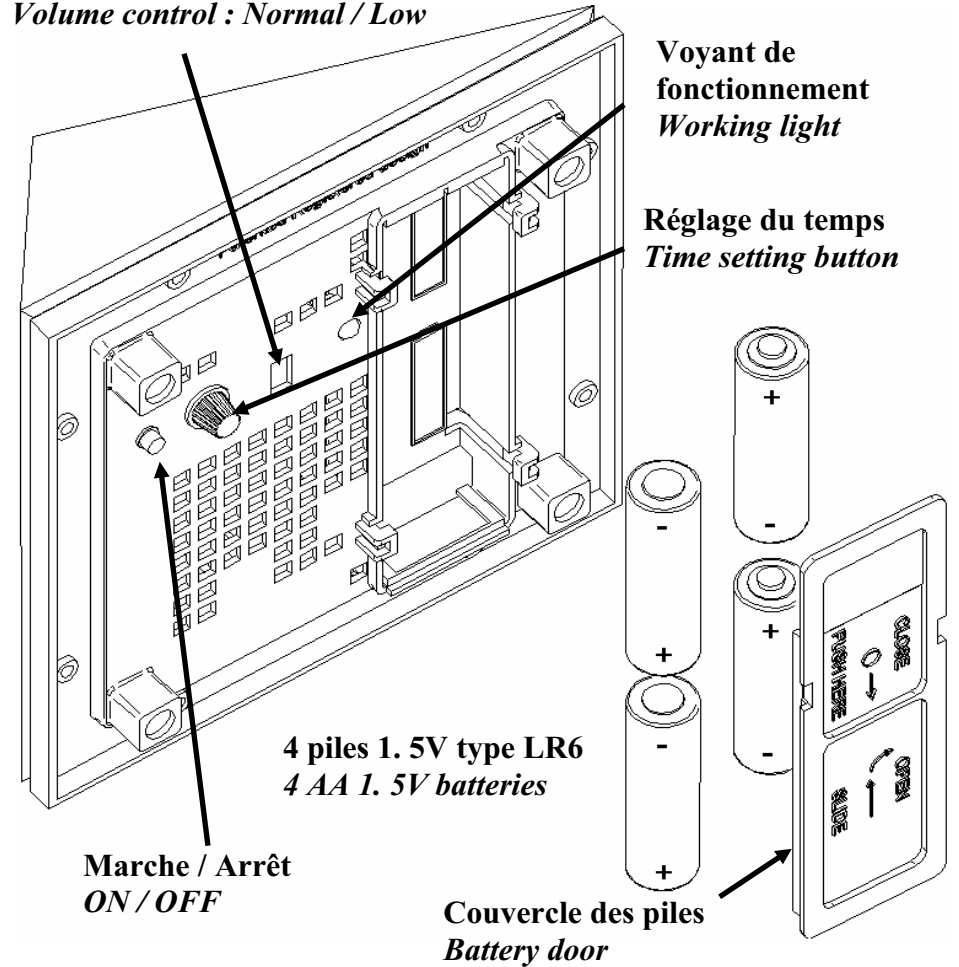

4 piles 1.5V type LR6  
4 AA 1.5V batteries

**ATTENTION : ne pas FORCER le bouton de réglage du temps en deçà du minimum, ni au-delà du maximum !**

**CAUTION : Do not FORCE the time-setting button below the minimum, nor beyond the maximum !**

Garanti 1 an, retour dans son emballage d'origine avec une preuve d'achat (ticket de caisse, facture, etc.) muni du bon de retour téléchargé sur le site [www.gongtimers.com](http://www.gongtimers.com) rubrique "Garantie".

Guaranteed for 1 year. To be returned in its original packaging along with the Return Voucher completely filled in. The Return Voucher can be downloaded from our website: [www.gongtimers.com](http://www.gongtimers.com) in the Guarantee section.